




Profil pionowy RENO  
szczotka 14 x 4,0 mm

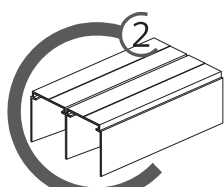


Szyna górna  
2-torowa 80

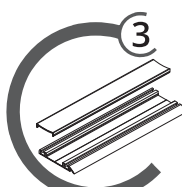


Szyna dolna 2-torowa 80  
Profil maskujący  
szyny dolnej

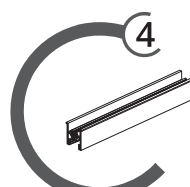


Profil poziomy górny  
#10-P EX

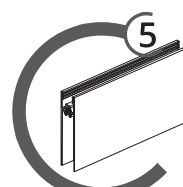


Profil poziomy dolny  
#10-P EX

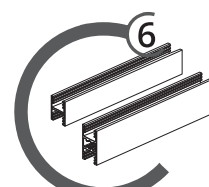


Profil H / H+  
#10-P EX

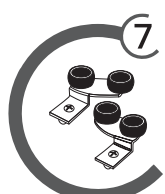

System jezdny górny  
L / R

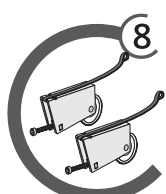


System jezdny dolny

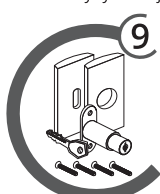

Zamek do drzwi




Stoper

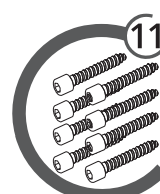

Blachowkręt 6x32mm


montaż zamka drzwi

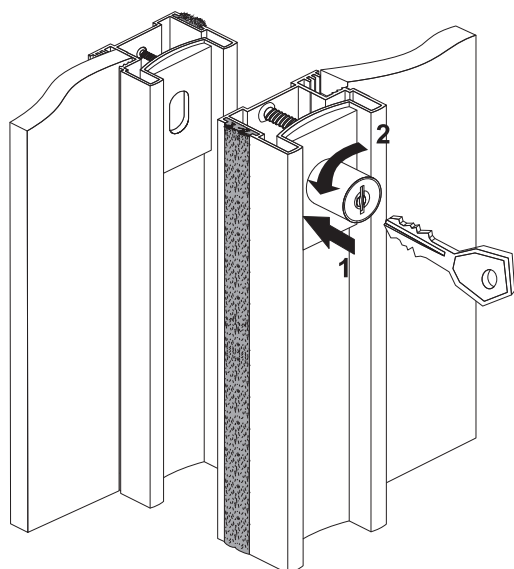

Po włożeniu kluczyka do zamka, bęben zamka należy wcisnąć do oporu (1) i dopiero wówczas przekrócić klucz

**UWAGA!**

Zamek montujemy w pozycji otwartej, ryglem do dołu

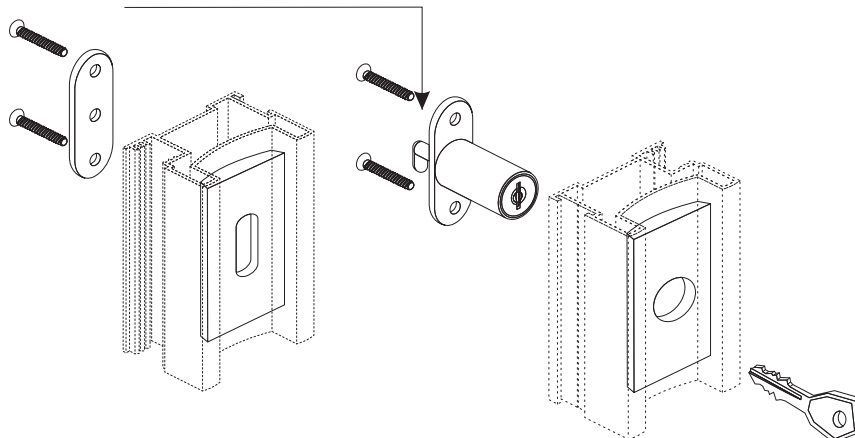

**UWAGA!**

Wszystkie otwory w profilach pionowych należy wiercić przelotowo, przez całą grubość profilu

wymiary montażowe - wiercenie otworów

